

# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

## ГЕЙЗЕР ПРЕМИУМ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ  
МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА



---

ИНСТРУКЦИЯ  
по монтажу и эксплуатации

## **НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА**

Фильтры Гейзер используются для доочистки водопроводной воды от вредных примесей, таких как железо, бактерии, хлороганические и органические примеси, хлор, тяжелые металлы, нитраты, механические частицы, избыток солей жесткости, а также для корректировки ее минерального состава, что делает воду абсолютно чистой и безопасной.

При очистке методом обратного осмоса, вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану, задерживая большинство неорганических соединений и примесей, бактерий и вирусов. Эффективная система предварительной очистки продлевает срок службы мембранны, а благодаря минерализатору, вода приобретает оптимальный минеральный состав, что делает ее полезной и безопасной.

Материал, из которого выполнены корпуса для системы Гейзер Премиум, это термопластик ПЭТ. Данный материал устойчив к многократным деформациям при изгиба и растяжении, обладает высокой механической прочностью и низким коэффициентом трения. Все сменные элементы и комплектующие сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.

В комплект изделия входит все необходимое для использования сразу после установки. Способ установки системы Гейзер Премиум, а также все функциональные возможности, описаны в данной инструкции. Внимательно прочтите ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

## **ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ**

Система Гейзер Премиум предназначена для использования с визуально чистой (не мутной и неокрашенной) водой, которая соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21.

Производительность системы очистки воды методом обратного осмоса напрямую зависит от давления в водопроводе. Если давление в водопроводе менее 3 атм, то рекомендуется использовать модель системы Гейзер Премиум с помпой.

Температура воды, °C	+4...+40
pH (водородный показатель), Ед.	3-10
Цветность, град. цветности	<20
Мутность , ЕМФ	<1,8
Железо общее, мг/дм3	<1,0
Давление воды на входе без помпы, атм	3-6
Давление воды на входе с помпой, атм	1-6

Если характеристики исходной воды не соответствуют указанным требованиям, то это может уменьшить ресурс и срок службы мембранны и сменных элементов.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- Подключение производится квалифицированным специалистом или представителем предприятия-изготовителя, при самостоятельном подключении в точности следуйте инструкции.
- Выберите удобное место для установки системы в соответствии с габаритными размерами корпуса и возможностью удобной замены сменных элементов.
- Рекомендуемое место установки: не менее 1 метра от нагревательных приборов.
- Не рекомендуется без необходимости разбирать заводские соединения: система поставляется в собранном виде.
- Все изделия проходят контроль качества и испытания на герметичность, поэтому внутри сменных элементов и соединений может оставаться вода.

## ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И КАРТРИДЖИ

**Механический картридж** из вспененного полипропилена (PP) очищает воду от грязи, взвешенных частиц и нерастворимых примесей размером более 5 мкм. Ресурс картриджа – до 20000 л, срок службы составляет 12 месяцев.

**Картридж МИКС БЛОК 10 мкм** – это угольный картридж премиум класса, выполненный из высококачественного активированного кокосового угля с добавлением уникального ионообменного материала Каталон (патент № 2531829), позволяет удалять из воды остаточный хлор, органические и хлорорганические примеси размером до 10 мкм, железобактерии и коллоидное железо. Серебро в составе картриджа блокирует размножение бактерий. Ресурс картриджа – до 10000 л.

**Обратноосмотическая мембрана (Aquaaporin TWRO-1812 175 gpd)** предназначена для экологически чистой и глубокой очистки воды, в основе которой используется белок Аквапорин (Патент ЕР 1885 477 В1). Ресурс мембранны – до 4900 л (чистой воды), а рабочее давление для оптимальной очистки воды – не ниже 3 атм.

**Угольный постфильтр** – это картридж сорбционного типа с наполнением из кокосового угля, эффективно устраняет неприятные привкусы и запахи, появление которых возможно из-за застойных явлений в накопительной емкости и присутствия в воде растворенных газов. Ресурс – до 6000 л.

**Минерализатор Баскон** создан на основе природных компонентов, обогащает воду полезными минеральными солями, в необходимом для человека количестве. Ресурс рассчитан до 1500 л (патент № 2212378).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость фильтрации (до), л/мин	5
Максимальное рабочее давление, атм	6
Производительность *, л/сутки	до 750
Соотношение очищенная вода/дренаж:	
- с помпой	1:2,5
- без помпы *	1:1,2 ... 1:3,5
Полный объем накопительного бака **, л:	
- металлический бак	12
- пластиковый бак	11,4
Избыточное давление воздуха в накопительном баке, атм	0,4-0,5
Накопительный бак (габаритные размеры с упаковкой), мм:	
- металлический бак	240x240x370
- пластиковый бак	240x240x360
Габаритные размеры изделия (без накопительного бака), мм:	
- с помпой	450x405x215
- без помпы	425x390x150
Габаритные размеры упаковки изделия, мм	455x425x415
Вес изделия (без накопительного бака) (не более), кг:	
- с помпой	8
- без помпы	6
Вес (брутто) изделия в упакованном виде (не более), кг:	
- с помпой	13
- без помпы	11

\* Зависит от температуры и состава исходной воды, давления в водопроводе.

\*\* Количество воды в накопительном баке составляет до 70% его объема (при избыточном давлении воздуха в накопительном баке 0,5 атм.).

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ\*

### ГЕЙЗЕР ПРЕМИУМ

1. Корпуса картриджей (I, II, III ступеней) предварительной очистки в сборе на каркасе (1 компл.)
2. Корпус мембранны обратного осмоса (1 шт.)
3. Корпус угольного постфильтра (1 шт.)
4. Корпус минерализатора (1 шт.)
5. Кран чистой воды (1 компл.)
6. Накопительный бак (1 шт.)
7. Вентиль накопительного бака (1 шт.)
8. Адаптер-вентиль (1 шт.)
9. Хомут дренажный (1 компл.)
10. Контроллер дренажа (1 шт.)
11. Обратный клапан (1 шт.)
12. Автопереключатель (1 шт.)

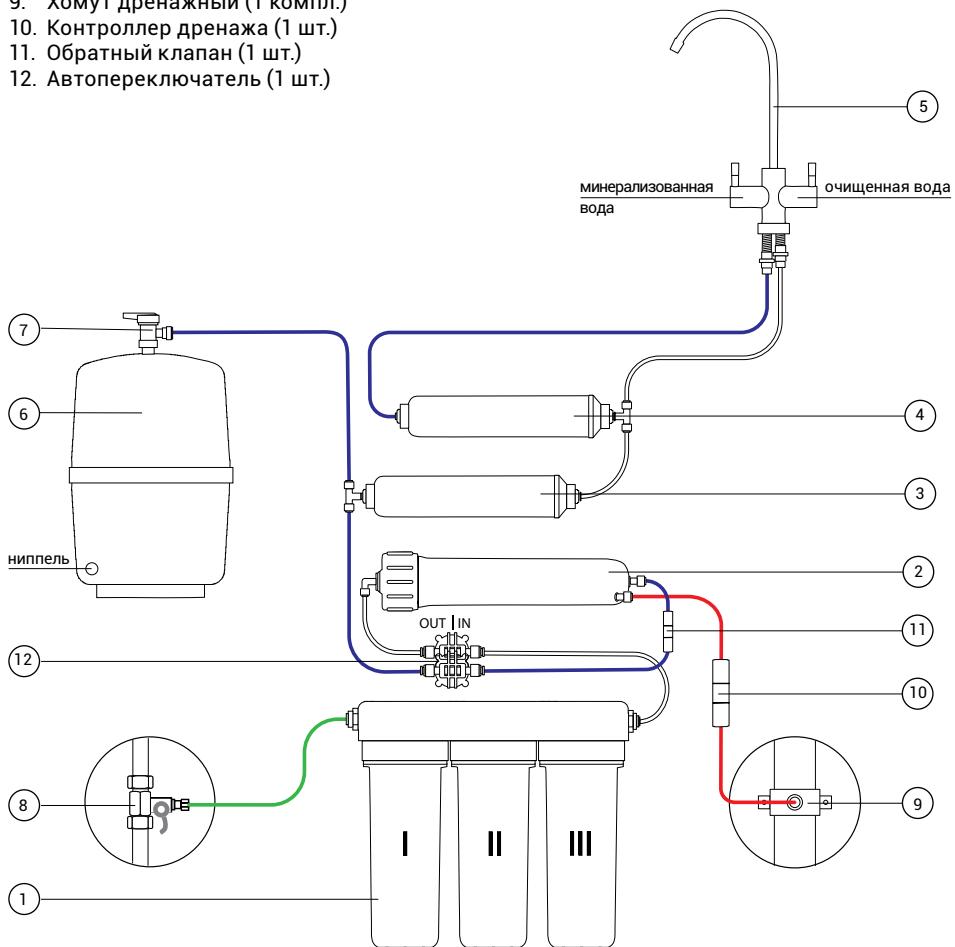


Рис. 1. Схема подключения системы Гейзер Премиум с автопереключателем воды.

\* Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ<sup>\*</sup> ГЕЙЗЕР ПРЕМИУМ С ПОМПОЙ<sup>\*\*</sup>

1. Корпуса картриджей (I, II, III ступеней) предварительной очистки в сборе на каркасе (1 компл.)
2. Корпус мембранны обратного осмоса (1 шт.)
3. Корпус угольного постфильтра (1 шт.)
4. Корпус минерализатора (1 шт.)
5. Кран чистой воды (1 компл.)
6. Накопительный бак (1 шт.)
7. Вентиль накопительного бака (1 шт.)
8. Адаптер-вентиль (1 шт.)
9. Хомут дренажный (1 компл.)
10. Контроллер дренажа (1 шт.)
11. Обратный клапан (1 шт.)
12. Насос (помпа) в сборе (1 шт.)
13. Блок питания (1 шт.)
14. Реле низкого давления (1 шт.)
15. Соленоидный клапан (1 шт.)
16. Реле высокого давления (1 шт.)

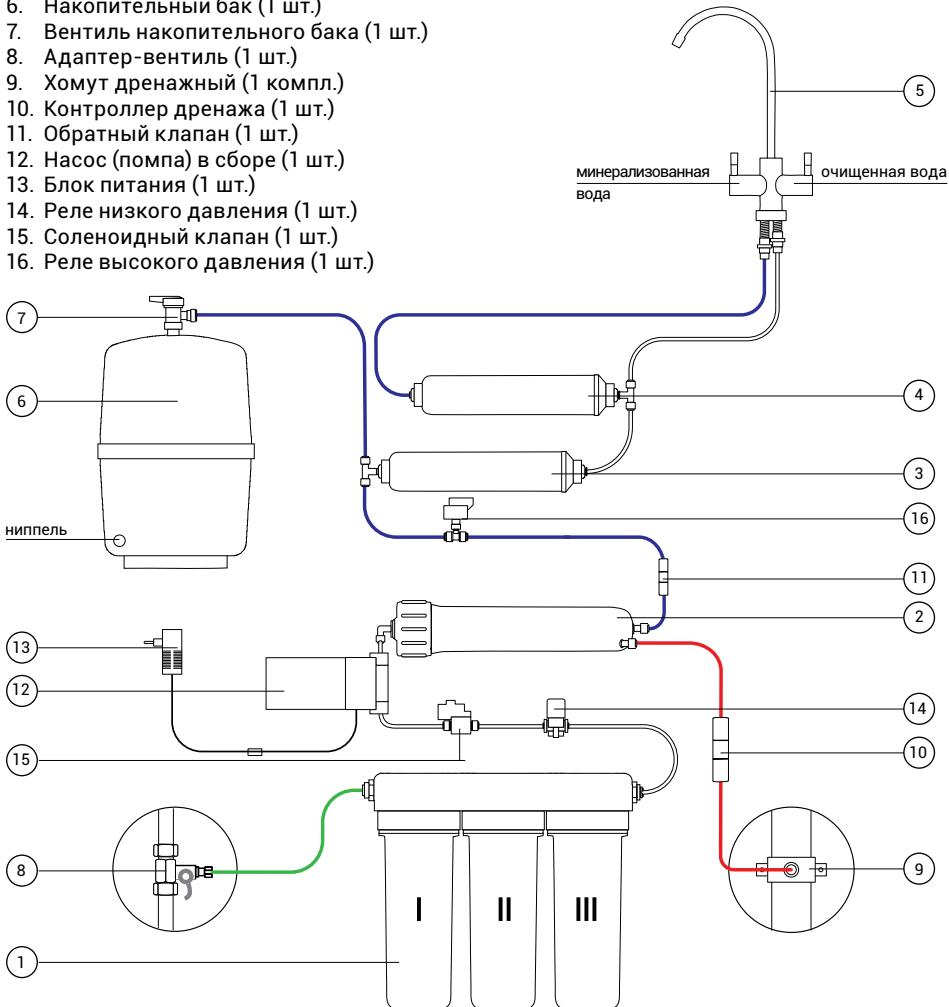


Рис. 2. Схема подключения системы Гейзер Премиум с повышающим давление насосом (помпой).

\* Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции.

\*\* Электрическая схема поключения системы обратного осмоса для моделей с помпой размещена в разделе Меры предосторожности.

## ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

- Перед установкой необходимо выдержать систему Гейзер Премиум при комнатной температуре не менее 3-х часов.
- Перекройте подачу холодной воды к месту подключения (рис. 3) и сбросьте давление воды в системе водопровода, открыв вентиль смесителя.
- Достаньте изделие и комплектующие для подключения из упаковки.
- Убедитесь, что все корпуса картриджей надежно затянуты, при необходимости подтяните их.
- Удалите стопорную клипсу (С), удерживая цанговое кольцо (Р) прижатым к основанию, аккуратно извлеките транспортную заглушку (П) (рис 4). Подобным способом удалите все транспортные заглушки.
- Отрежьте трубку только под прямым углом. Срез должен быть ровным без зазубрин и волн.
- Вставьте трубку в фитинг через цанговое кольцо (Р) до упора (рис. 5). Для герметизации соединения, приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга.
- Потяните трубку обратно для проверки надежности соединения.
- Установите на место стопорную клипсу (С).
- Установите изделие в удобном для эксплуатации месте. При креплении изделия к вертикальной поверхности, высота от пола до нижней точки корпуса картриджа должна быть не менее 15 см, для последующей удобной замены картриджей.

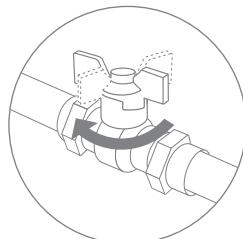


Рис. 3

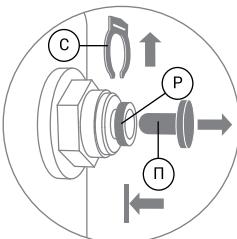


Рис. 4

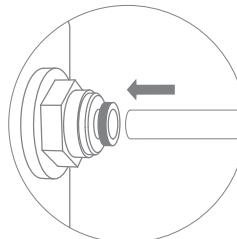


Рис. 5

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

**Убедитесь, что подача воды к месту подключения перекрыта!**

- Установите адаптер-вентиль (Ф) на магистраль холодной воды, уплотнив соединения уплотнительными шайбами, поставляемыми в комплекте, и плотно затяните по резьбе (рис. 6).
- В гайку (Х) проденьте пластиковую трубку (рис. 7). Конец трубки наденьте на штуцер адаптер-вентиля до упора и плотно накрутите гайку (рис. 8).

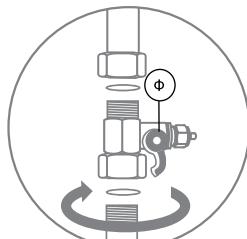


Рис. 6

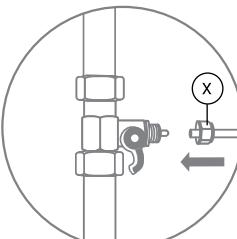


Рис. 7

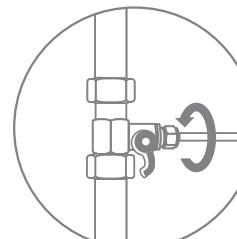


Рис. 8

## МОНТАЖ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ

1. Выберите удобное место для установки крана чистой воды\*, просверлите в этом месте 2 отверстия Ø12 мм.
  2. Произведите монтаж крана в следующей последовательности (рис. 9):
    - А. излив крана
    - Б. корпус крана
    - В. чашка декоративная\*\*
    - Г. уплотнительная шайба (с одним вырезом)
    - Д. резиновая шайба (с двумя вырезами)
    - Е. металлическая шайба
    - Ж. гайка крепежная (2 шт.)
    - И. шток №1 (для очищенной воды)
    - К. шток №2 (для минерализованной воды)
    - Л. пистон (2 шт.)
    - М. упорное пластиковое кольцо (2 шт.)
    - Н. гайка фиксирующая (2 шт.)
    - О. трубка пластиковая 1/4"
  3. Надежно закрепите кран на поверхности, для затяжки гайки крепежной допускается использовать гаечный ключ Ø14 мм.
- \* Для удобства определения местоположения крана, используйте для разметки отверстий металлическую шайбу из комплектации крана.
- \*\* После монтажа удалите защитную пленку с чашки декоративной.

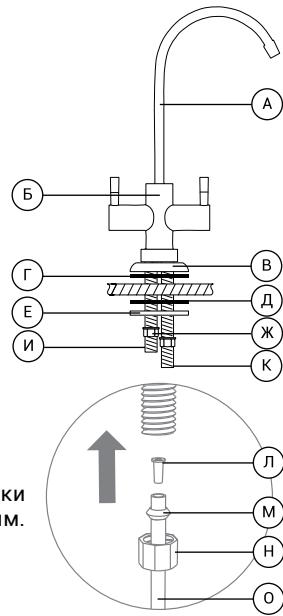


Рис. 9.

## УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО ХОМУТА

Устанавливать хомут рекомендуется после сифона, на дренажной линии Ø40 мм, с возможностью последующего удобного монтажа.

**Не проводите слив воды в процессе работы на дренажной линии!**

1. Просверлите отверстие Ø7 мм на дренажной линии в том месте, где планируете установить хомут. При горизонтальном расположении дренажной линии, отверстие сверлится в верхней части трубы, чтобы избежать попадания сточных вод внутрь системы.
2. Снимите с уплотнительной прокладки (Т) защитную пленку. Приклейте прокладку с внутренней стороны хомута (У), одновременно совмещая отверстие в прокладке с выходным отверстием в хомуте (рис. 10).
3. Проденьте пластиковую трубку через штуцер хомута, чтобы она вышла с внутренней стороны хомута на 7-10 мм (рис. 11).
4. Установите хомут на подготовленное место дренажной линии, при этом в просверленное отверстие установите конец пластиковой трубы выходящий с внутренней части хомута.
5. Прочно закрепите хомут на дренажной линии с помощью винтов (рис. 12). Винты крепления необходимо затягивать равномерно (без перекоса), чтобы обе части хомута располагались параллельно.
6. Подсоедините другой конец пластиковой трубы к выходу контроллера дренажа.

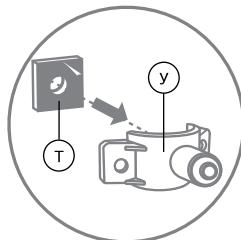


Рис. 10

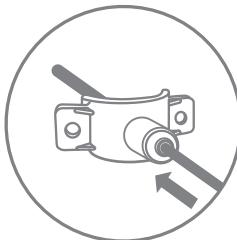


Рис. 11

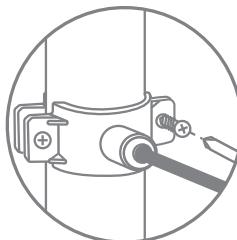


Рис. 12

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА

1. Извлеките накопительный бак из упаковки, убедитесь в его целостности.
2. Аккуратно установите накопительный бак на горизонтальную поверхность, не допускайте его падения. Для металлического бака используйте пластиковую подставку из комплекта.
3. Проверьте давление воздуха \* в накопительном баке: в нижней части бака открутите ниппельный колпачок, слегка надавите на клапан (центральный шток) ниппеля, произойдет выброс воздуха из накопительного бака. Плотно накрутите ниппельный колпачок на место.
4. Удалите транспортную заглушку (рис. 13), которая закрывает резьбовой штуцер \*\* подключения воды. На пластиковом баке проверьте наличие уплотнительной прокладки у основания штуцера.
5. Накрутите вентиль на резьбовой штуцер накопительного бака:
  - резьбовой штуцер металлического бака предварительно уплотните фум-лентой (рис. 14), используйте только вентиль I (B1);
  - накрутите на штуцер вентиль I (B1) или вентиль II (B2) до плотного прилегания к уплотнительной прокладке у основания (рис. 16), без чрезмерного усилия. Герметизация резьбового штуцера пластикового бака не требуется.
6. Подсоедините пластиковую трубку к вентилю накопительного бака:
  - вентиль I (цанговое подключение) - вставьте пластиковую трубку в фитинг до упора (рис. 15); для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга;
  - вентиль II (резьбовое подключение) - открутите накидную гайку (Ш) (рис. 17), проденьте пластиковую трубку в отверстие накидной гайки, чтобы трубка вышла на 10-20 мм с другой стороны, установите трубку в резьбовой разъем (Э) вентиля, плотно закрутите накидную гайку (Ш) по резьбе (рис. 18).
7. Подсоедините пластиковую трубку к корпусу угольного постфильтра, согласно схеме подключения.

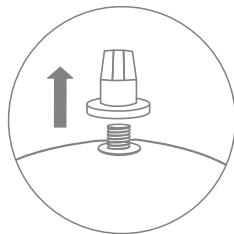


Рис. 13

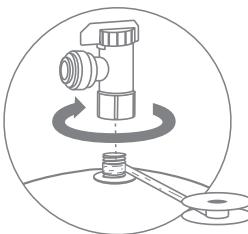


Рис. 14

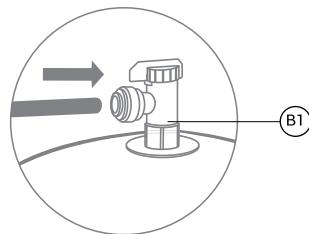


Рис. 15

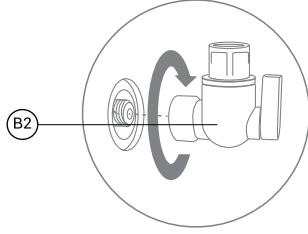


Рис. 16

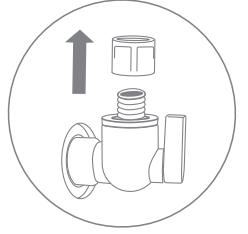


Рис. 17

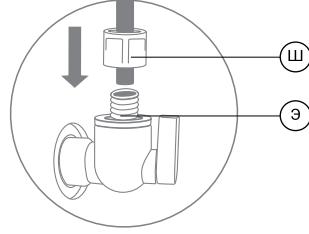


Рис. 18

\* Изготовителем установлено избыточное давление воздуха в накопительном баке 0,4-0,5 атм. Если давление выше необходимого – стравьте воздух, нажимая на клапан ниппеля, при давлении ниже – необходимо подкачать воздух, используя компрессор или обычный велосипедный насос.

\*\* У металлического бака заглушка резьбовая и необходимо лишь открутить ее (против часовой стрелки). У пластикового бака заглушка без резьбы, вытягивайте транспортную заглушку на себя, слегка поворачивая из стороны в сторону (не стоит применять другой способ удаления заглушки, иначе можно повредить штуцер или резьбу на нем).

## ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ

При первом запуске изделия, а также после замены сменных элементов или картриджей, рекомендуется промыть систему\*.

1. Перекройте вентиль накопительного бака, откройте кран чистой воды и подайте водопроводную воду на изделие (откройте адаптер-вентиль). Через 3-5 минут вода будет выходить через кран чистой воды, оставьте кран открытым на 10 минут, затем перекройте выход воды из него и откройте вентиль накопительного бака (на несколько часов), пока накопительный бак не заполнится.
2. Откройте кран чистой воды и слейте из бака всю воду полностью\*\*, затем перекройте выход воды из крана, чтобы снова наполнился накопительный бак. Накопительный бак заполнится чистой водой за несколько часов - скорость заполнения зависит от давления воды в системе водопровода. Система готова к эксплуатации.

Первые несколько дней (до 5 дней) после начала эксплуатации изделия, вода может иметь молочный цвет (вода мутная, не прозрачная) - это обусловлено избыточной аэрацией воды, а именно пузырьками воздуха вытесняемыми из изделия. Как правило, через некоторое время пузырьки воздуха исчезают и вода становится прозрачной.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Исходная (водопроводная) вода проходит предварительную очистку, проходя через несколько ступеней очистки воды (слева направо):
  - картридж I ступени очистки из вспененного полипропилена (PP) очищает воду от грязи, взвешенных частиц и нерастворимых примесей в воде (до 5 мкм);
  - угольные картриджи МИКС БЛОК (II и III ступеней) удаляют из воды остаточный хлор и хлороганические примеси, коллоидное железо и железобактерии.
2. Предварительно подготовленная вода подвергается глубокой очистке, проходя через уникальную обратноосмотическую мембрану Aquarogin, и очищает воду от органических и неорганических соединений, бактерий. Оптимальная скорость фильтрации не ниже 28 л/час, рекомендуемое время работы до выхода на оптимальное соотношение permeата (фильтрата) и отработанной воды (дренаж) составляет не менее 4 часов (предпочтительно 24 часа). Очищенная вода поступает в накопительный бак, а отработанная вода уходит в дренаж.
3. Накопительный бак разделен на две секции: с одной стороны находится воздух, с другой накапливается очищенная вода, обе секции разделены друг от друга мембранный перегородкой. По мере заполнения водой, воздух внутри накопительного бака сжимается, а при последующем открытии крана чистой воды, созданным давлением воздух выталкивает воду из накопительного бака.
4. Выход воды осуществляется через кран чистой воды:
  - при открытии первого переключателя, чистая вода проходит через угольный постфильтр, который эффективно устраняет неприятные привкусы и запахи, вода приобретает оптимальное значение полезных веществ, щелочности и pH;
  - при открытии второго переключателя, чистая вода сперва проходит через угольный постфильтр, а затем поступает на минерализатор Баскон, где вода дополнительно обогащается полезными минеральными солями (кальцием и магнием), в необходимом для человека количестве.
5. Автопереключатель (для системы с помпой - соленоидный клапан) перекрывает подачу исходной воды при максимальном заполнении накопительного бака, что предотвращает постоянный слив воды в дренаж.
6. Реле низкого давления (для системы с помпой) служит для отключения системы обратного осмоса при падении давления или отсутствии воды в водопроводе.
7. Реле высокого давления (для системы с помпой) служит для отключения системы обратного осмоса при заполнении накопительного бака очищенной водой.
8. Контроллер дренажа поддерживает необходимое давление на обратноосмотической мембране.

\* Дополнительно промывку системы необходимо делать после длительного (больше 10 дней) перерыва в эксплуатации, а также в период обслуживания системы (например, после замены картриджей).

\*\* Не пейте воду, полученную при первом заполнении накопительного бака.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ I, II, III СТУПЕНИ

1. Перекройте подачу воды на входе в изделие и перекройте вентиль воды на накопительном баке.
2. Откройте кран чистой воды для сброса давления в системе.
3. При помощи ключа открутите корпус картридж (I, II, III ступени) и поменяйте соответствующий картридж. Перед повторной установкой корпуса на место, смажьте уплотнительные кольца на нем вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком).
4. Установите корпус с новым картриджем внутри на место и плотно затяните соединение ключом.
5. Перед дальнейшей эксплуатацией, отсоедините пластиковую трубку после всех трех ступеней очистки: удерживая цанговое кольцо прижатым к основанию, аккуратно извлеките пластиковую трубку из посадочного места.
6. Подставьте любую емкость для сбора воды из выходного отверстия, медленно включите подачу воды на изделие. Дождитесь момента, когда вытекающая вода станет чистой, выключите подачу воды.
7. Подсоедините на место пластиковую трубку; для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга.
8. Подайте воду на систему, через некоторое время вода из крана начнет идти сплошным потоком. Оставьте кран чистой воды открытый на 5-10 минут, затем перекройте выход чистой воды из крана на 2-5 часов.
9. Откройте кран выхода чистой воды, промойте систему еще 5-10 минут\*, перекройте кран чистой воды, откройте вентиль накопительного бака.

## ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ

1. Перед установкой удалите защитную упаковку с новой мембранны. В целях сохранности при транспортировке и хранении она поставляется герметично запаянной.
2. Перекройте подачу воды на вход в систему (перекройте адаптер-вентиль), перекройте вентиль накопительного бака, откройте кран чистой воды для сброса давления внутри системы.
3. Удалите стопорную клипсу, удерживая цанговое кольцо прижатым к основанию фитинга (рис. 19), аккуратно извлеките пластиковую трубку из посадочного места.
4. Открутите крышку корпуса (рис. 20), извлеките отработанную мембрану (рис. 21).

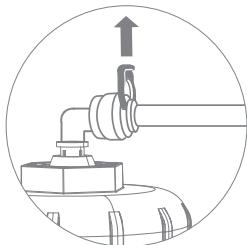


Рис. 19

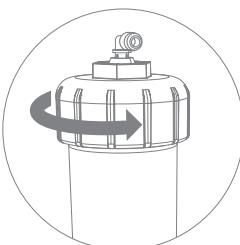


Рис. 20

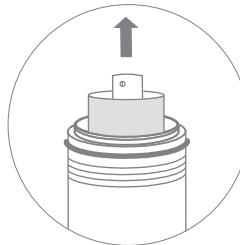


Рис. 21

\* Дополнительно промывку системы необходимо делать после длительного (больше 10 дней) перерыва в эксплуатации, а также в период обслуживания системы (например, после замены картриджей).

- Смажьте уплотнительные кольца на новой мемbrane вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком), установите мембрану в корпус, надежно зафиксировав уплотнительные кольца центральной втулки на дне корпуса.
- Плотно закрутите крышку корпуса мембранны. Подсоедините на место пластиковую трубку; для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга; зафиксируйте соединение стопорной клипсой.

## ЗАМЕНА ПОСТФИЛЬТРА И МИНЕРАЛИЗАТОРА

**Внимание! Корпус угольного постфильтра или минерализатора не подлежит разборке и регенерации.**

- Удалите стопорную клипсу (при наличии), удерживая цанговое кольцо прижатым к основанию фитинга, аккуратно извлеките пластиковую трубку из посадочного места.
- Удерживая цанговое кольцо прижатым к основанию фитинга, аккуратно извлеките тройник из посадочного места.
- Замените отработавший блок (корпус) на новый, соблюдая последовательность (вход/выход).
- Подключите обратно пластиковую трубку и тройник; для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка (тройник) утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга; зафиксируйте соединение стопорной клипсой (при наличии).

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА

- Перекройте подачу воды на вход в систему (перекройте адаптер-вентиль), перекройте вентиль накопительного бака, откройте кран чистой воды для сброса давления внутри системы, дождитесь пока из крана чистой воды не перестанет литься вода.
- Отсоедините все трубы от корпуса мембранны, открутите крышку корпуса мембранны, извлеките мембрану, закройте и плотно накрутите обратно крышку корпуса мембранны.
- Упакуйте мембрану в чистый целлофановый пакет и положите в холодильник на время проведения работ (температура в холодильнике должна быть не ниже +2 °C)
- Отсоедините трубку от корпуса минерализатора, которая идет на кран чистой воды. Отсоедините от корпуса минерализатора тройник и установите его в крышку корпуса мембранны.
- Отсоедините от тройника трубку, которая идет на корпус угольного постфильтра, и установите в освободившееся посадочное место тройника свободную трубку крана чистой воды.
- Отсоедините от тройника, который установлен в корпус угольного постфильтра, трубку идущую на накопительный бак.
- Установите накопительный бак около мойки, направьте трубку в сливное отверстие и откройте вентиль накопительного бака, чтобы полностью опустошить накопительный бак.
- Подключите накопительный бак к любому свободному фитингу корпуса мембранны.
- Отсоедините трубку, которая выходит после блока фильтров предварительной очистки (I, II и III ступени), подсоедините трубку к свободному фитингу корпуса мембранны.
- Открутите корпуса (II и III ступени) блока предварительной очистки, извлеките из них картриджи, промойте все корпуса изнутри.

11. Равномерно наполните корпуса промывной жидкостью\*, установите на место и плотно прикрутите к крышке блока предварительной очистки.
12. Откройте вентиль накопительного бака, перекройте кран чистой воды, медленно подайте воду на систему (откройте адаптер-вентиль), подождите примерно 15-20 минут, пока промывная жидкость не заполнит накопительный бак, перекройте адаптер-вентиль и вентиль накопительного бака.
13. Через 2-3 часа откройте вентиль накопительного бака и кран чистой воды, дождитесь пока из крана чистой воды не перестанет литься вода.
14. Перекройте кран чистой воды и откройте подачу воды на систему (откройте адаптер-вентиль) на 15-20 минут, затем перекройте адаптер-вентиль.
15. Откройте кран чистой воды и слейте всю воду из системы. Повторите все действия из пунктов 12-13 еще один-два раза.
16. Слейте всю воду из системы и накопительного бака, разберите соединения и пересоберите изделие Гейзер Премиум в обратном порядке (см. Рис. 1 или Рис. 2).
17. Установите обратно в корпуса все картриджи и мембранны. Дезинфекция накопительного бака окончена.

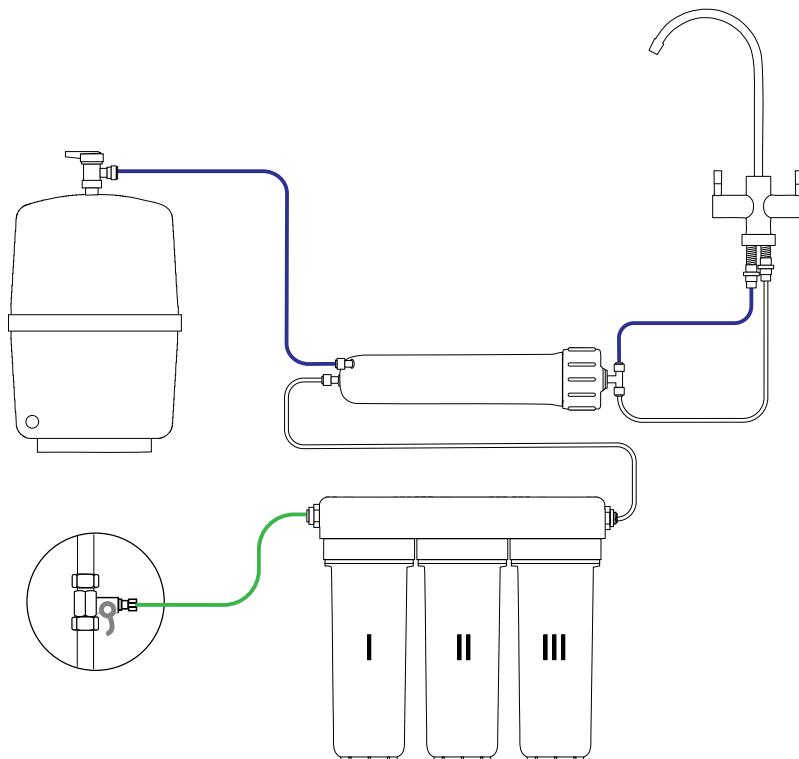


Рис. 22. Схема подключения для дезинфекции накопительного бака системы Гейзер Премиум.

- \* Промывная жидкость: 1. раствор не ниже 3% перекиси водорода ( $H_2O_2$ ), не менее 2 литров;
- 2. раствор гипохлорита натрия ( $NaOCl$ ), например, бытовой отбеливатель на основе хлора 5-10%, или таблетки на основе активного хлора, которые предварительно растворяют в воде.

# ТАЛОН

на бесплатную установку изделия  
компании ГЕЙЗЕР

Данный талон дает право на бесплатное подключение бытового стационарного фильтра или многоступенчатой системы очистки воды компании ГЕЙЗЕР в следующих населенных пунктах: Москва (в пределах МКАД), Санкт-Петербург (в пределах КАД, кроме населенных пунктов: Кронштадт, Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Лисий Нос и их окрестностей), Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Саратов, Екатеринбург.

**Адреса и телефоны сервисной службы представлены на последней странице данной инструкции по эксплуатации.**

**Стандартное подключение** производится бесплатно только на трубы диаметром 1/2 дюйма и при наличии крана для отключения воды непосредственно в квартире. Состоит из следующих видов работ с использованием поставляемого с изделием комплекта для подключения:

- установка тройника-адаптера в подводящую водопроводную трубу;
- установка крана для чистой воды на мойку;
- монтаж изделия и подводящей арматуры;
- проверка системы на герметичность и функциональность.

**Отдельно оплачивается:**

- Выезд представителя предприятия-изготовителя в нерабочее время.
- Выезд представителя предприятия-изготовителя за пределы зоны, указанной в Талоне на бесплатную установку.
- Подключение к существующим точкам водоснабжения, где не обеспечено гибкое соединение и требуется изменение конструкции трубопровода с применением специального инструмента и дополнительных материалов и комплектующих.
- Установка крана для чистой воды на поверхности, изготовленной из материала, требующего применения специального оборудования (чугун, керамогранит и другие искусственные материалы).

**Внимание! В случае самостоятельного подключения фильтра предприятие-изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий, вызванных неправильным подключением.**

## СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Фильтры для воды Гейзер обладают максимально возможной автономностью, это один из основных принципов нашей работы. Но любые системы требуют периодического внимания со стороны специалистов, поэтому также требуется сервисное обслуживание фильтров очистки воды. Практически всегда решение накопившихся проблем требует вложения больших средств, чем сумма сэкономленная на сервисном обслуживании.

Сервисная служба компании Гейзер не несет ответственности за состояние подводящих водопроводных труб и сантехнической арматуры потребителя. Неудовлетворительное состояние водопроводных труб, сантехнической арматуры и не соблюдение потребителем необходимых для подключения изделия условий, изложенных в данной инструкции по эксплуатации, может послужить основанием для отказа сотрудника сервисной службы компании осуществить подключение изделия, либо может быть предложено проведение дополнительных работ на возмездной основе.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Причины	Способ устранения	Примечание
Вода не поступает в накопительный бак или поступает медленно	Исчерпан ресурс сменных элементов предварительной очистки воды	Заменить	Приобретаются отдельно, при необходимости, обратитесь в сервисную службу за помощью
	Неисправен автопереключатель (соленоидный клапан)	Требуется замена	Обратитесь в сервисную службу
	Не срабатывает автопереключатель (посторонний шум)	Заменить, либо подойдет изделие в комплектации с помпой	Нет воды в водопроводе, низкое давление воды
	Неисправна помпа (не создает необходимого давления)	Требуется замена	Обратитесь в сервисную службу
Вода не поступает из крана или идет медленно	Загрязнены или исчерпали ресурс постфильтр или мембрана	Заменить на новые	Несоответствие водопроводной воды рекомендациям
Накопительный бак пустой, но помпа не включается	Неисправно реле высокого давления	Требуется замена	Обратитесь в сервисную службу
	Неисправна помпа		
Накопительный бак полный, но вода течет в дренаж	Неисправен автопереключатель, контроллер дренажа	Требуется замена	Обратитесь в сервисную службу
Молочный цвет воды (белый цвет, мутная, не прозрачная вода)	Воздух в системе (избыточная аэрация)	Постепенно воздух сам выйдет из системы (ориентировочно, через 5 суток)	Пузырьки воздуха вытесняются из изделия, пока вода не станет прозрачной

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

остается  
у потребителя



Модель фильтра \_\_\_\_\_ Дата установки «\_\_\_» 20\_\_г.

Адрес установки \_\_\_\_\_

ФИО представителя \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Стандартное подключение  НЕТ

(причина отказа)

Выполнены дополнительные работы:

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

забирается представителем  
сервисной службы



Модель фильтра \_\_\_\_\_ Дата установки «\_\_\_» 20\_\_г.

Адрес установки \_\_\_\_\_

ФИО представителя \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Стандартное подключение  НЕТ

(причина отказа)

Выполнены дополнительные работы:

ФИО потребителя \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_ / e-mail \_\_\_\_\_

Согласен получать информацию о специальных предложениях компании (e-mail)

Претензий к установке не имею \_\_\_\_\_

(подпись потребителя)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок системы Гейзер Премиум – 3 года с даты продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия. Гарантия не распространяется на сменные элементы.

Замена картриджей по гарантии, при обнаружении в них заводских дефектов, производится только после проведения экспертизы представителями сервисной службы.

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу изделия и возможные последствия в случаях, если:

- дефекты, возникли по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил перевозки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данной инструкции по эксплуатации;
- имеются недостатки работ по монтажу, выполняемых в момент подключения, равно как и после монтажа, повлекшие причинение вреда здоровью и/или имуществу потребителя либо третьих лиц по причине нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации;
- технические параметры изделия не находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции;
- изделие или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих требованиям к исходной воде, установленных данной инструкцией;
- потребителем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию, в ходе ремонта или модернизаций изделия;
- картриджи выработали свой ресурс;
- изделие использовалось не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
- имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Срок службы системы – 10 лет.

Срок хранения, при соблюдении условий хранения - 3 года с даты изготовления.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

Предохраняйте изделие от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур.

Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Хранение изделия производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, при температуре от +4 до +25 °C.

Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

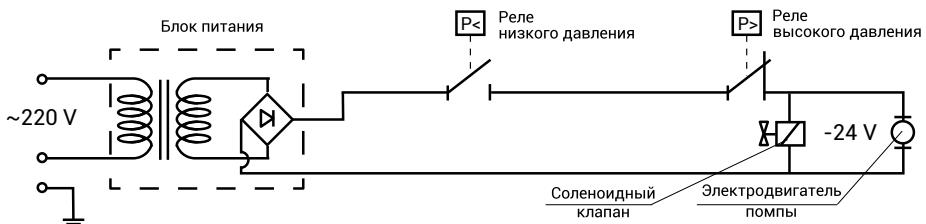


Рис. 23. Электрическая схема подключения системы обратного осмоса для моделей с помпой

**Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»**

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

[www.geizer.com](http://www.geizer.com)

**Адреса сервисной службы:**

Москва, ул. Южнопортовая, 7, стр. 12	+7 (495) 380-07-45
Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А	+7 (812) 605-00-55
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67А	+7 (863) 206-17-94
Краснодар, ул. Красных Партизан, 459	+7 (861) 221-05-82
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1	+7 (391) 264-95-43
Новосибирск, Северный проезд, 33	+7 (383) 335-78-50
Уфа, ул. 50-летия Октября, 28	+7 (347) 229-48-91
Саратов, ул. Большая Казачья, 39	+7 (8452) 49-27-70
Екатеринбург, ул. Амундсена, 52	+7 (343) 318-26-39
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1, LV-1024	+371 (67) 565-300
Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136	+381 (11) 744-20-77
Румыния, Бухарест, Сектор 2, шоссе Морариор, 1, здание 7, оф. 140	+40 (317) 10-17-90
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека, 221/2	+7 (727) 313-29-68

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Дата изготовления

**Заполняет торгующая организация**

Дата продажи.....

Штамп магазина .....



ГЕЙЗЕР ПРЕМИУМ

ТУ 28.29.12-044-48981941-2021